


5. - Ajuste final

- Utilice los agujeros de la placa para colgar el ensamblado en los tirafondos.
- Una vez que la placa se deslice completamente sobre los tirafondos, fíjelo utilizando una llave inglesa o de dado.
- Utilice los tornillos laterales para fijar la pantalla plana en el ángulo deseado, tal como lo ilustra la figura a continuación.

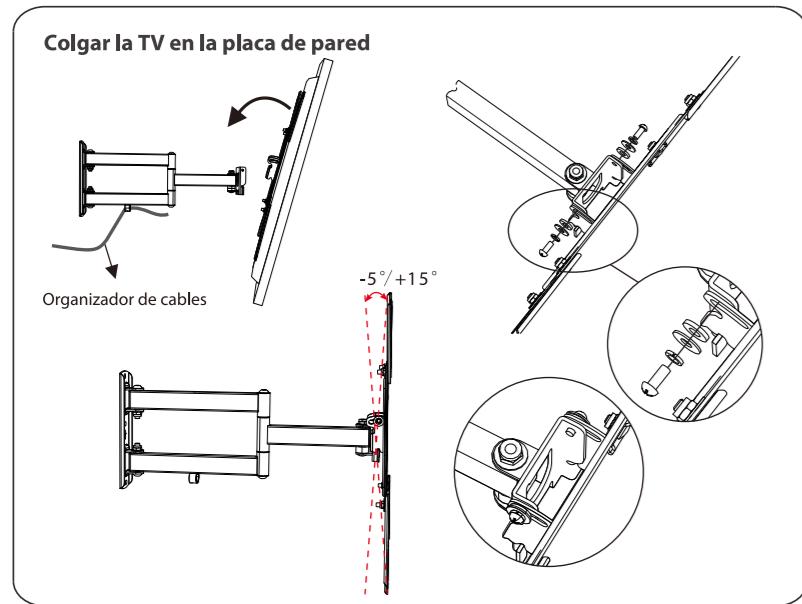

12

IMPORTANTE:

El proceso de ensamblaje debe ser ejecutado al menos por dos personas capacitadas. El manejo inadecuado o el montaje defectuoso de la unidad puede resultar en lesiones físicas o daños materiales.

Peso máximo del panel: 30kg/ 66lb

La estructura de la pared debe ser capaz de soportar al menos cinco veces el peso del panel. De lo contrario, deberá reforzar la estructura de la pared.

2. - ¡ADVERTENCIA!

- Antes de proceder con la instalación, lea todas las instrucciones detenidamente. mantenga estas instrucciones en un lugar accesible como referencia en el futuro.
- Debe practicar todas las medidas de seguridad pertinentes durante todo el proceso de ensamblaje del producto, para evitar lesiones físicas, utilice herramientas y equipo de protección adecuados para ensamblar el producto.
- Klip Xtreme no se hace responsable de cualquier daño ocasionado por el uso indebido de un soporte klipxtreme o de cualquier daño producto de una conexión o modificación no autorizada, como tampoco asume responsabilidad alguna por perjuicios, reclamos, demandas, acciones judiciales o encausamientos de cualquier índole que surjan, se originen, o de cualquier otra forma, estén vinculados con dicha utilización, conexión o modificación.

3. - Instalación de la pantalla plana

- Abra el empaque y revise el contenido.
- Coloque la pantalla plana hacia abajo sobre una superficie suave y lisa para localizar los puntos de montaje en la parte posterior de la unidad.
- Mida cuidadosamente la profundidad de los agujeros en la parte posterior de la pantalla para determinar el tornillo con la longitud adecuada (C, D, Ep F).
- Utilice las cuatro barras de extensión provistas para montar las pantallas planas de 37 a 46 pulgadas que tengan una superficie de montaje diferente (b, c)
- Asegure la placa de montaje al panel, alineando los agujeros de la placa con los orificios rosados respectivos en la sección posterior de la pantalla.
- Use los tornillos seleccionados y las arandelas(A3) para ajustar la placa a la pantalla. Recuerde de no ejercer demasiada presión al fijar los tornillos. Tenga en cuenta que no se necesitan arandelas planas cuando se usan tornillos M8 (D).

10

IMPORTANTE:

Pelo menos duas pessoas qualificadas devem realizar o procedimento de montagem. Danos pessoais e/ou danos à propriedade podem resultar de queda ou mau uso da tela.

Peso máximo da tela plana: 30kg/ 66lb

A estrutura da parede deve ser capaz de suportar, pelo menos, cinco vezes o peso da tela plana. Caso contrário, a estrutura da parede precisa ser reforçada.

2. - AVISO!

- Antes de instalar este produto, você deve ler todas as instruções cuidadosamente. Guarde estas instruções de instalação em um local facilmente acessível para referência futura.
- As medidas de segurança devem ser praticados em todos os momentos durante a montagem deste produto. Use equipamento de segurança adequado e ferramentas para o procedimento de montagem para evitar danos pessoais.
- Klip Xtreme não garante contra os danos causados pelo uso de qualquer montagem Klip Xtreme para fins diferentes daquelas para os quais foi concebido ou danos causados por acessoários ou modificações não autorizadas e não é responsável por quaisquer danos, reparações, demandas, ações judiciais, ações ou causas de ação de qualquer espécie resultante, decorrentes ou de qualquer forma relacionada a qualquer uso, acessórios ou modificações.

3. - Montagem do painel liso

- Abra a embalagem e confira o conteúdo.
- Coloque sua tela plana com o lado da tela para baixo sobre uma superfície nivelada e identifique os pontos de fixação rosqueados, que estão localizados na parte posterior da tela plana.
- Determine o tamanho correto do parafuso correto (C, D, E ou F), inserindo cuidadosamente um canudo ou palito e marque a profundidade do ponto de montagem.
- Use as quatro extensões fornecidas para acomodar telas planas de 37 a 46 polegadas que têm um padrão de montagem diferente (b, c).
- Prenda os braços de fixação à tela plana, alinhando os furos com as inserções de rosca na parte posterior da tela.
- Use os parafusos selecionados e as arruelas planas (A3) para fixar a placa no visor. Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos. As arruelas não são necessárias para os parafusos M8 (D).

6



KPM-875



Introduction:

Thank you for purchasing the KPM-875 Articulated Tilt and Swivel Mount. This product is shipped with all proper installation hardware and components. Upon opening the box, make sure that none of these parts are missing and/or damaged before beginning installation.

1. - Hardware kit:

Label	Item	Quantity	Imagen
	Wall mount assembly	1	
A1	M6 lag bolt	3	
A2	M6 concrete anchor	3	
A3	M6x12mm washer	7	
B1	10mm spacer	4	
B2	20mm spacer	4	
C	M6x12mm screw	4	
D1	M8x15mm screw	4	
D2	M8x5mm screw	4	
E	M4x12mm screw	4	
F	M5x12mm screw	4	
a	Machine screw	4	
b	Nuts	4	
c	Flat washer	4	

Note:
The hardware provided is VESA compliant matching the hole specifications adopted by the most widely known TV screens and monitors. However, certain devices may require different sizes of screws and/or washers to attach the back panel to the mount. Any additional hardware needed must be supplied separately by the user.

IMPORTANT:

At least two qualified people should perform the assembly procedure. Personal injury and/or property damage can result from dropping or mishandling the display.

Maximum flat panel weight: 30kg/ 66lb

The wall structure must be capable of supporting at least five times the weight of the flat panel. Otherwise, the wall structure must be reinforced.

2. - WARNING!


- Prior to installing this product, you must read all instructions thoroughly. Keep these installation instructions in an easily accessible location for future reference.
- Safety measures must be practiced at all times during the assembly of this product. Use proper safety equipment and tools for the assembly procedure to prevent personal injury.
- Klip Xtreme does not warrant against damage caused by the use of any Klip Xtreme mounts for purposes other than those for which it was designed or damage caused by unauthorized attachments or modifications, and is not responsible for any damages, claims, demands, suits, actions or causes of action of whatever kind resulting from, arising out of or in any manner relating to any such use, attachments or modifications.

3. - Flat panel assembly

- Open package and review contents.
- Place your flat panel screen-side down on a soft, even surface, and identify the threaded mounting points that are located on the back of the flat panel.
- Determine the correct screw size (C, D, E or F) by carefully inserting a straw or toothpick, and mark the depth of the mounting point.
- Use the four supplied extensions to accommodate flat panels between 37 to 46 inches that have a different mounting pattern (b, c).
- Attach the mounting plate to the flat panel by aligning the holes on the plate with the threaded inserts on the back of the display.
- Use the selected screws and the flat washers (A3) to secure the plate to the display. Be careful not to over-tighten the screws. Please note that flat washers are not necessary when using M8 screws (D).


1

2

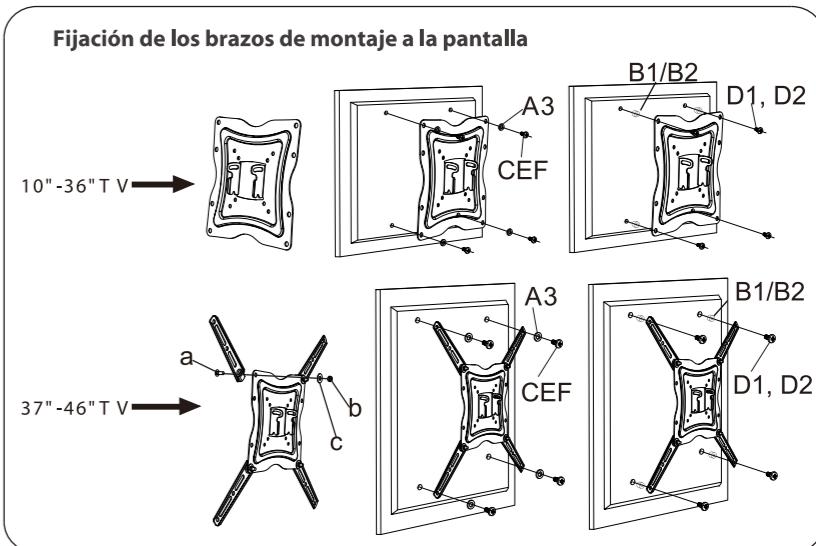


4. - Montaje en la pared

- Mida la pared y marque los puntos de montaje.
- Defina primero la ubicación de los montantes detrás de muros fabricados con paneles de yeso o de madera. Puede utilizar un detector de montante para determinar el centro de cada uno.
- Utilice la placa de pared como plantilla para ubicar las dos primeras marcas que encuentre en la pared.
- Controle que los agujeros estén alineados verticalmente y centrados en el montante.
- Perfore agujeros pilotos con una broca de 4mm.
- Introduzca los tornillos y enrósquelos dejando que sobresalgan 3mm de la pared.
- Los tornillos se terminan de ajustar al final, durante la última etapa de montaje.

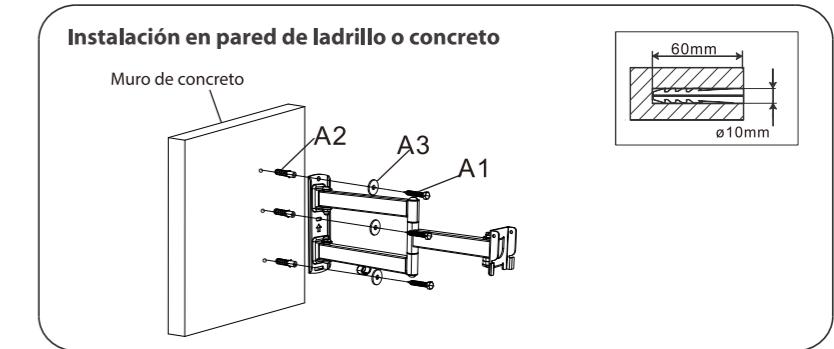


11

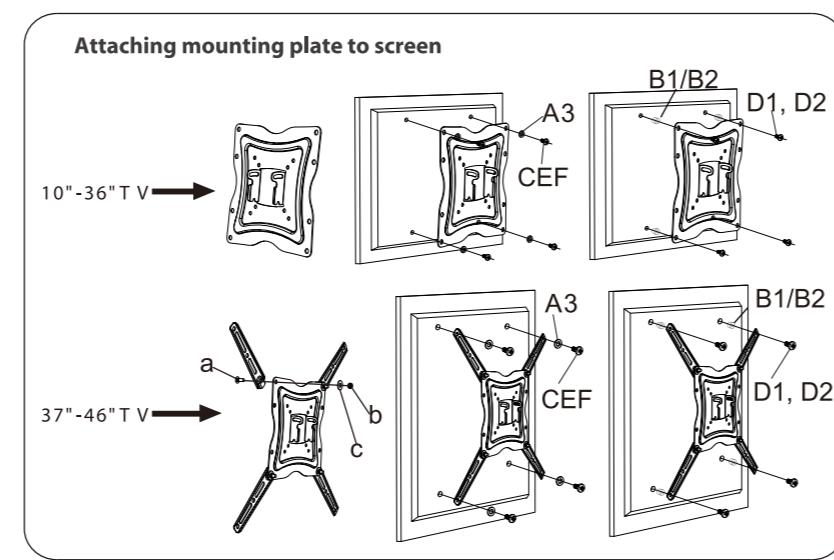


4. - Wall mount

- Measure the wall and mark mounting spots.
- For gypsum or wooden walls, first locate studs in the wall. You may use a stud finder to determine the center of each stud.
- Use the wall plate as a template to mark the first two found stud positions on the wall.
- Make sure the holes are aligned vertically and centered on the stud.
- Drill pilot holes using a 4mm drill bit.
- Insert bolts and drive them in partially, allowing them to protrude by 3mm from the wall.
- Bolts must be tightened up later, during the final assembly of the mount.

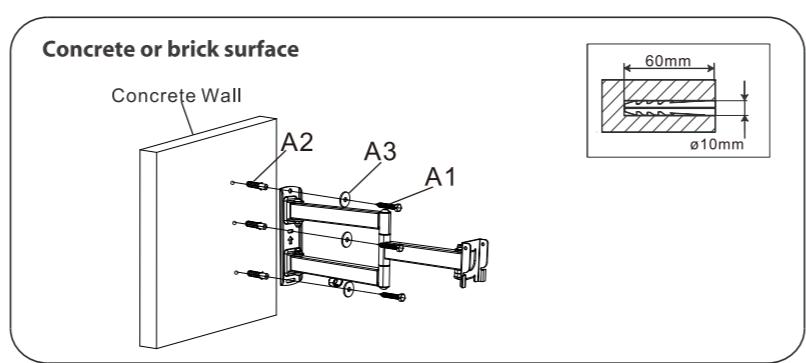


5. - Final assembly

- Hang the assembly over the protruding lag bolts using the key holes in the wall plate.
- Once the wall plate slides down over the lag bolts, tighten them firmly using a wrench or socket.
- Use the side screws to firmly secure the flat panel at the desired angle, as shown in the figure below.

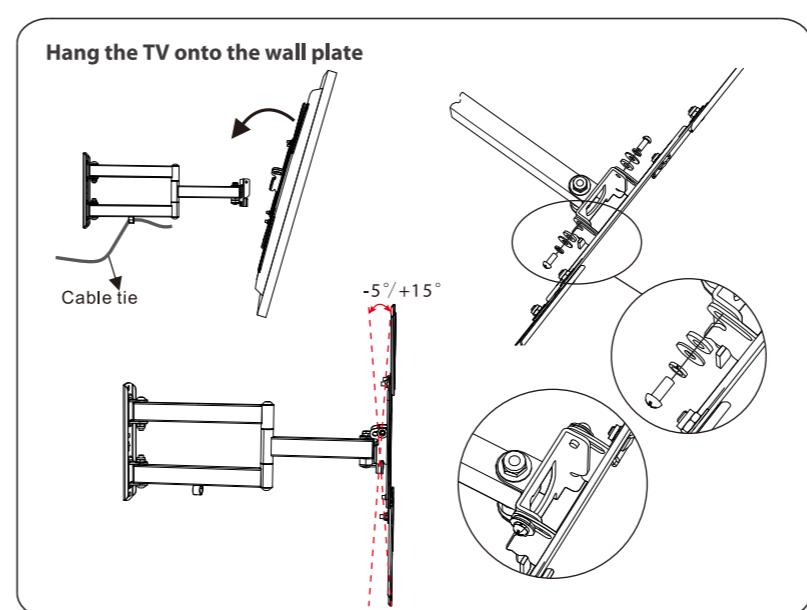

3


4

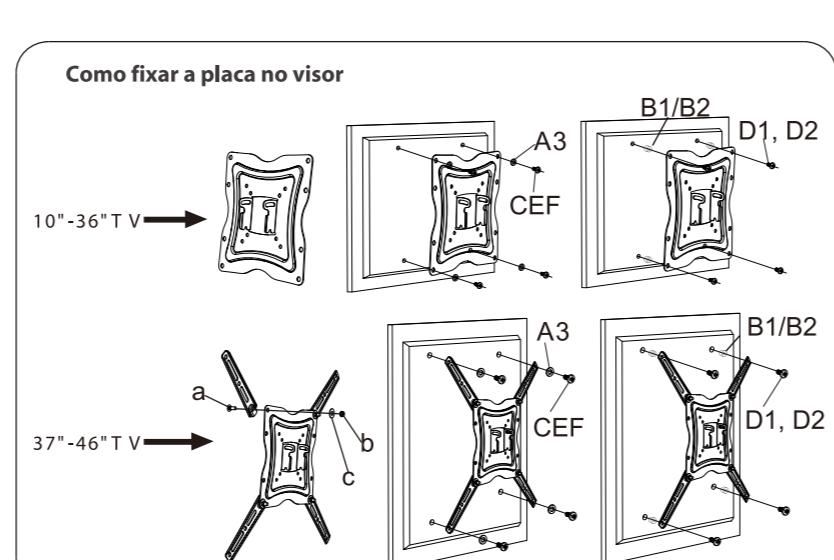

4. - Montagem na parede

- Meça a parede e marque os locais de montagem.
- Em caso de paredes de gesso ou madeira, localize primeiros os rebites na parede. Você pode usar um localizador de vigas para determinar o centro de cada viga.
- Em seguida, use a placa de parede como um modelo para marcar as posições das duas primeiras vigas encontradas na parede.
- Verifique-se que os buracos estejam alinhados na vertical e centralizados na viga.

- Faça furos pilotos usando uma broca de 4 milímetros.
- Insira os parafusos e os guie parcialmente, permitindo que projetem cerca de 3milímetros da parede.
- Os parafusos devem ser apertados mais tarde, durante a montagem final do suporte.

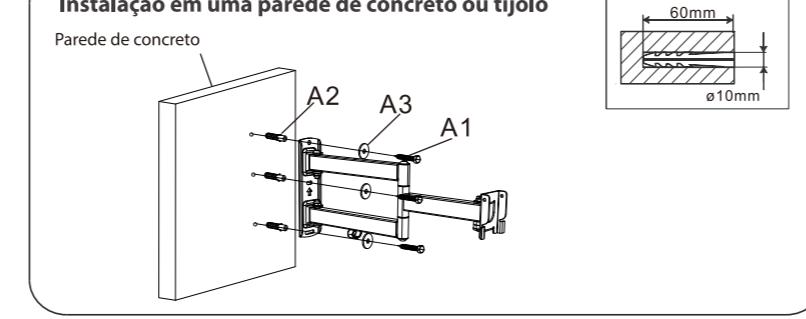

10

IMPORTANTE:

Pelo menos duas pessoas qualificadas devem realizar o procedimento de montagem. Danos pessoais e/ou danos à propriedade podem resultar de queda ou mau uso da tela.

Peso máximo da tela plana: 30kg/ 66lb

A estrutura da parede deve ser capaz de suportar, pelo menos, cinco vezes o peso da tela plana. Caso contrário, a estrutura da parede precisa ser reforçada.

2. - AVISO!

- Antes de instalar este produto, você deve ler todas as instruções cuidadosamente. Guarde estas instruções de instalação em um local facilmente acessível para referência futura.
- As medidas de segurança devem ser praticados em todos os momentos durante a montagem deste produto. Use equipamento de segurança adequado e ferramentas para o procedimento de montagem para evitar danos pessoais.
- Klip Xtreme não garante contra os danos causados pelo uso de qualquer montagem Klip Xtreme para fins diferentes daquelas para os quais foi concebido ou danos causados por acessoários ou modificações não autorizadas e não é responsável por quaisquer danos, reparações, demandas, ações judiciais, ações ou causas de ação de qualquer espécie resultante, decorrentes ou de qualquer forma relacionada a qualquer uso, acessórios ou modificações.


3. - Montagem do painel liso

- Abra a embalagem e confira o conteúdo.
- Coloque sua tela plana com o lado da tela para baixo sobre uma superfície nivelada e identifique os pontos de fixação rosqueados, que estão localizados na parte posterior da tela plana.
- Determine o tamanho correto do parafuso correto (C, D, E ou F), inserindo cuidadosamente um canudo ou palito e marque a profundidade do ponto de montagem.
- Use as quatro extensões fornecidas para acomodar telas planas de 37 a 46 polegadas que têm um padrão de montagem diferente (b, c).
- Prenda os braços de fixação à tela plana, alinhando os furos com as inserções de rosca na parte posterior da tela.
- Use os parafusos selecionados e as arruelas planas (A3) para fixar a placa no visor. Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos. As arruelas não são necessárias para os parafusos M8 (D).

6

5. - Montagem final

- Pendure a placa de montagem nos parafusos de cabeça sextavada usando os buracos guia na placa de parede.
- Uma vez que a placa de parede deslize para baixo ao longo dos parafusos de cabeça sextavada, aperte-os com firmeza usando uma chave ou soquete.
- Use os botões laterais para fixar firmemente o painel plano, com o ângulo desejado, como mostrado na figura abaixo.

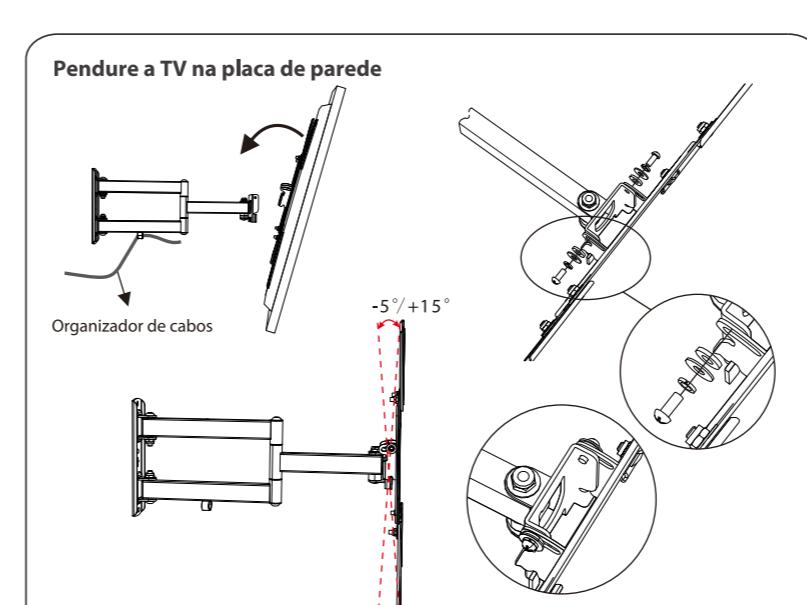

7

8



KPM-875



Introdução:

Gracias por preferir el Soporte Articulado con Inclinación y Giro, KPM-875. Este producto viene con todos los herramientas y componentes necesarios para su instalación. Cuando abra el paquete, verifique la condición y cantidad de las piezas mencionadas en la lista antes de comenzar la instalación.

1. - Juego de herramientas:

Denominación	Descripción	Cantidad	Imagen

<tbl_r cells="4